RusDecking

# Инструкция по монтажу ступеней RusDecking

www.rusdecking.ru

## Комплектация

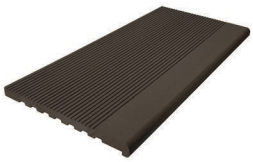

Ступень
320х22; L=3м; 4м

Подступенок/
доска заборная
140х13

Монтажная лага
из ДПК

Перфорированный
уголок

Саморезы

Дюбель-гвозди

## Инструмент

Торцовочная пила

Ручная пила

Рулетка и
карандаш

Монтажный
уровень

Шуруповерт

Дрель

Сверла

Отвертка

## Общие указания

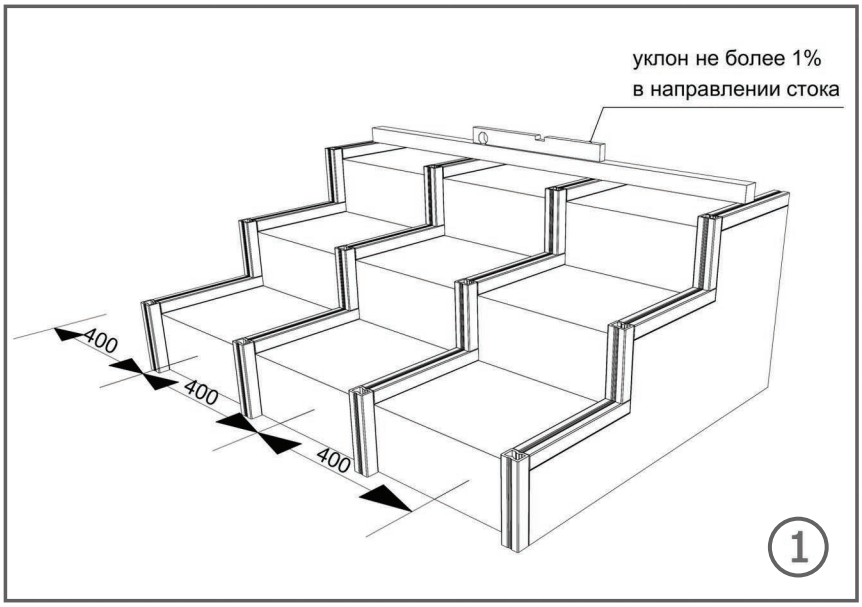


Монтаж ступени из ДПК осуществляется:

- На ровные бетонные ступени с уклоном не более 1% для стока воды; монтажные лаги устанавливаются перпендикулярно профилю ступени с шагом не более 400 мм(рис. 1).

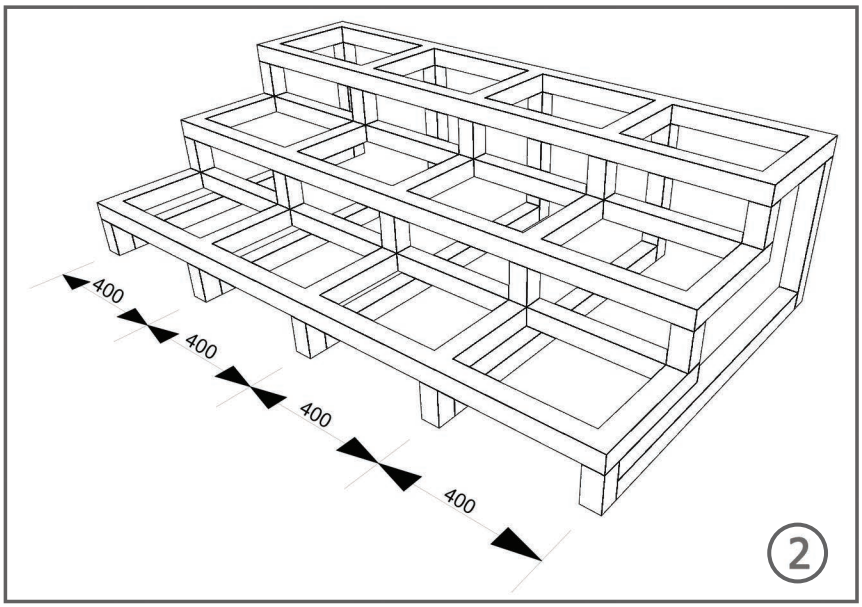


- На металлический или деревянный каркас и расстоянием между профилем каркаса не более 400мм. Ступени крепятся непосредственно к каркасу с помощью монтажный уголков (рис. 2).

## Монтаж ступеней

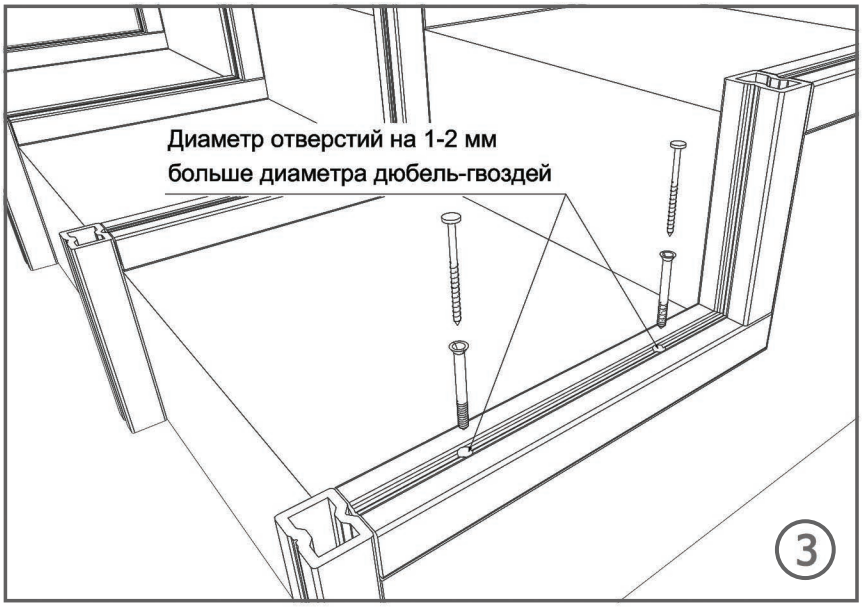


Лаги укладываются перпендикулярно профилю ступени и крепятся к основанию с помощью дюбель-гвоздей.
Диаметр и длина дюбель-гвоздей подбирается в зависимости от материала основания.
Все отверстия в лагах рассверливаются предварительно и должны быть на 1-2 мм больше, чем диаметр используемых дюбель-гвоздей.

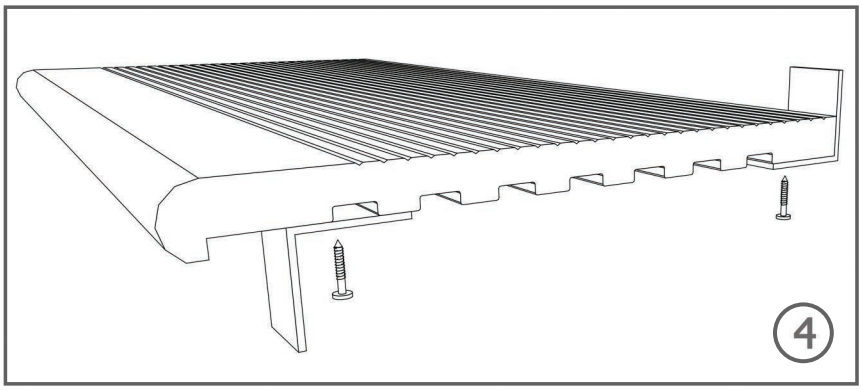


Для скрытого крепления ступеней крепим перфорированный уголок из оцинкованной стали к нижней части ступени с помощью саморезов.

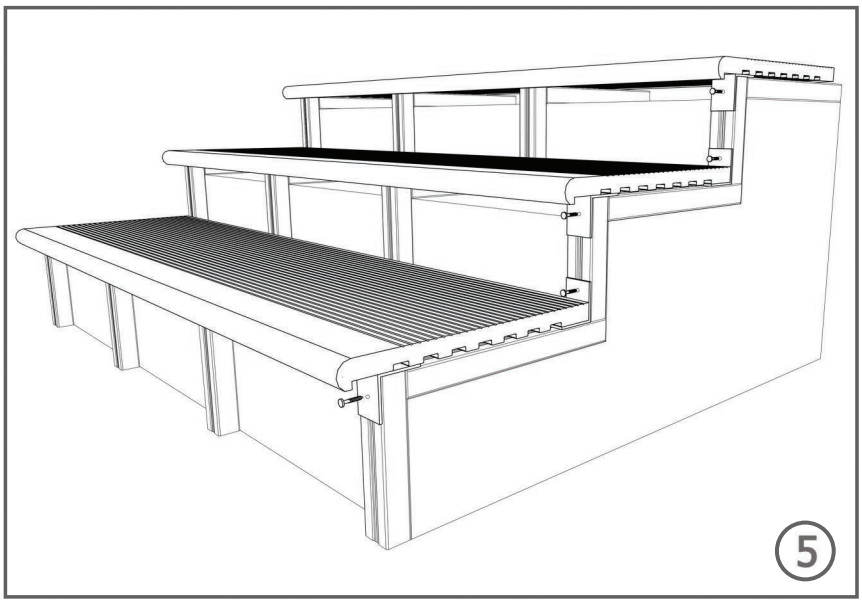


Укладываем ступени на горизонтальные лаги и фиксируем их к каркасу через уголок с помощью саморезов.

## Завершение монтажа ступеней

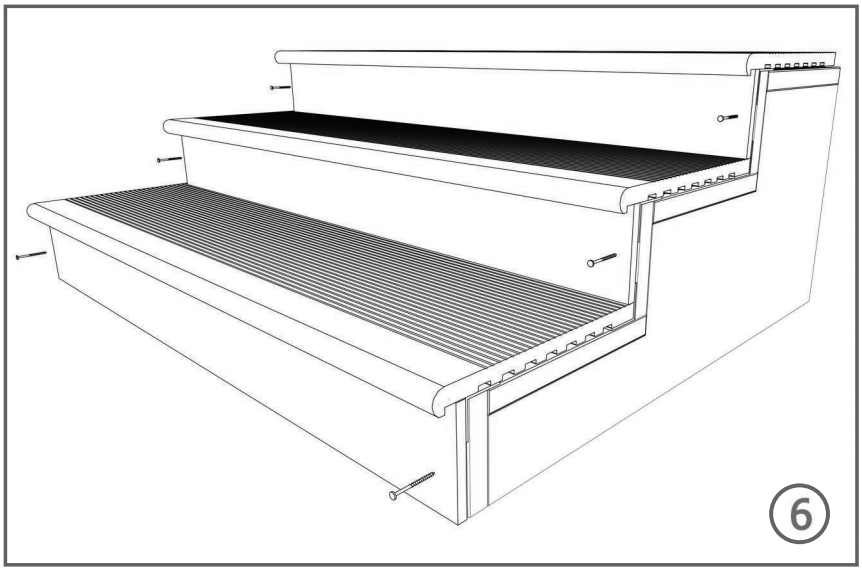


Крепим подступенок к лагам с помощью саморезов. Для подступенка используйте заборную доску RusDecking из ДПК.

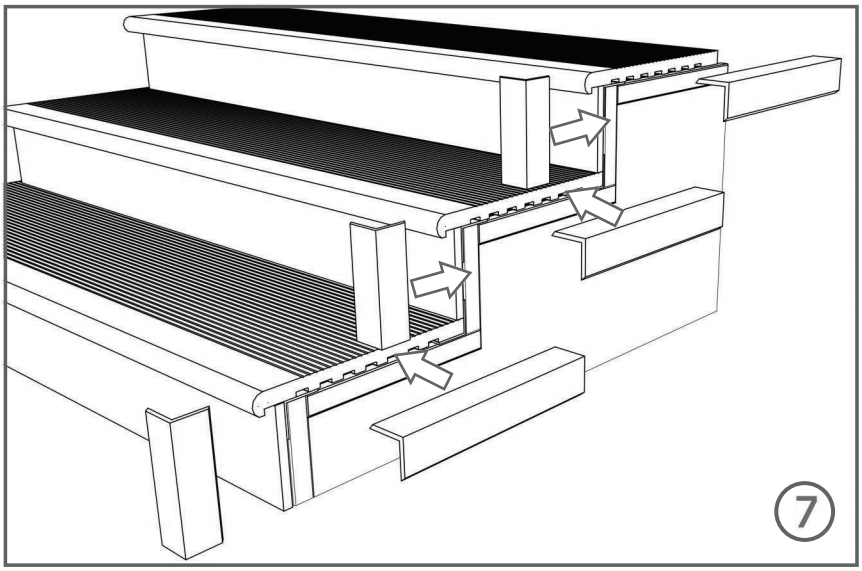

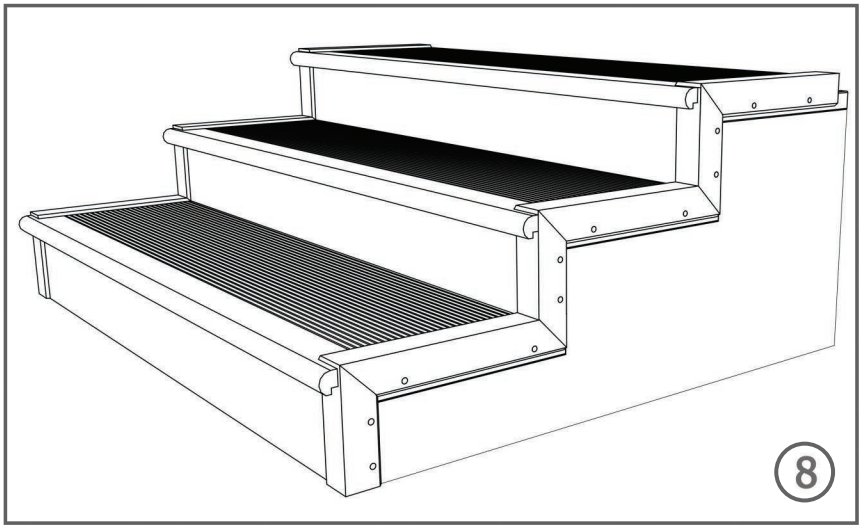
При необходимости торцы ступеней закрываются уголком, который фиксируется с помощью саморезов.